




## MK Busbar Montaje de uniones

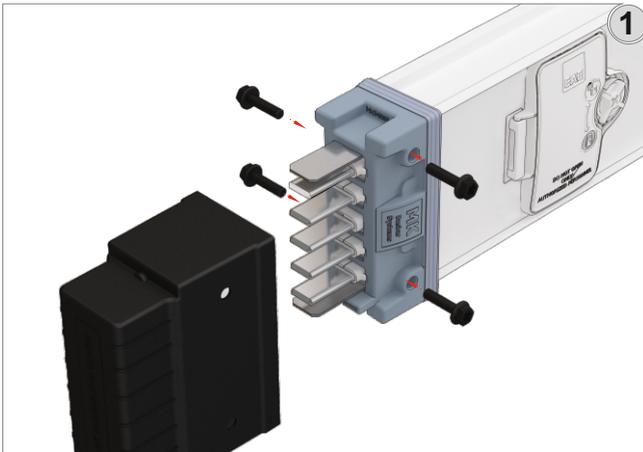


Retire la cubierta protectora de plástico.  
(Estas cubiertas son para fines de transporte. En caso de requerir estas cubiertas deberán usarse como tapa final.)

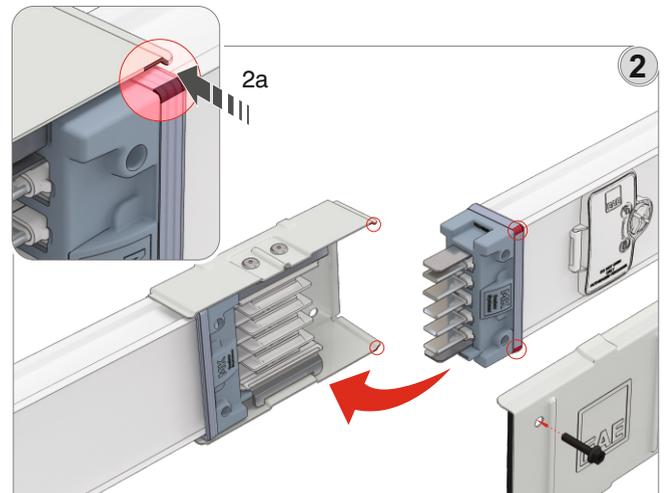


Alinee dos barras colectoras como la imagen-2a e inserte los conductores de la barra colectoras en la unión del bloque.

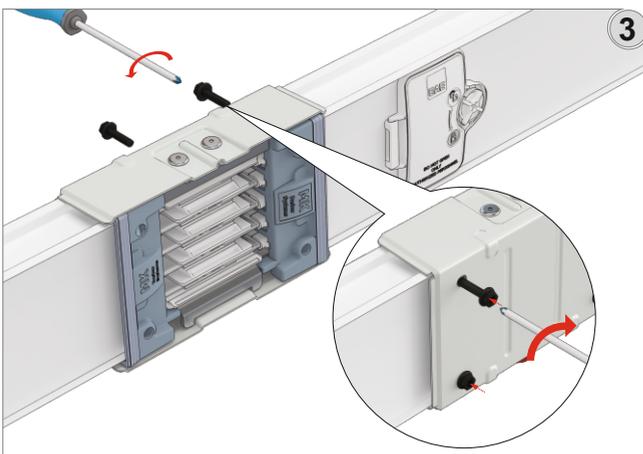

Apriete los pernos de la cubierta trasera. (3a)

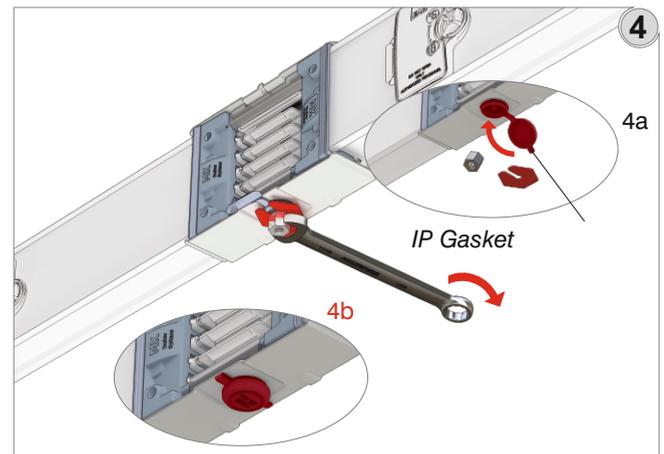

Apriete el perno principal hasta que se rompa la primera tuerca. (4a) Coloque el empaque IP en el orificio de la union. Si por alguna razón se va a interferir con la fijación del bloque, después de este proceso, apriete el perno del inserto del bloque en 20 Nm con una llave dinamométrica (4b).

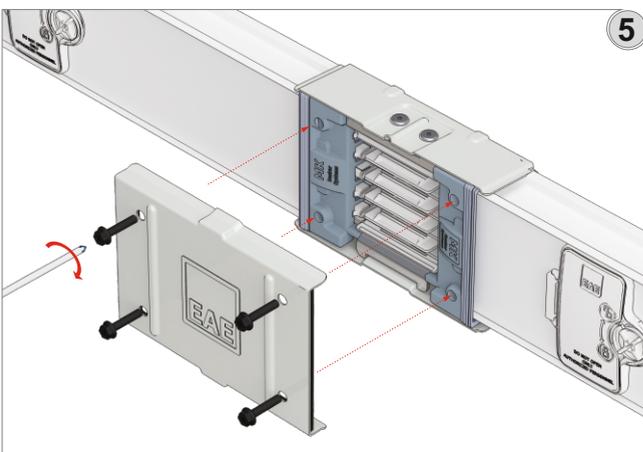

Instale la placa de cubierta lateral adicional.

